Инструкция по монтажу и эксплуатации внешнего комплекта подключения бойлера косвенного нагрева

1. Настройки параметров

1.1. Нажмите и удерживайте кнопку «reset» в течение 10 секунд, нажмите кнопку настройки температуры нагрева «+», «-», чтобы выбрать параметр P09, затем нажмите кнопку настройки температуры горячей воды «+» или «-», чтобы установить значение параметра P09.

P09 = 05 означает одноконтурный котёл с газовым клапаном Erco;

P09 = 01 означает одноконтурный котёл с газовым клапаном JinDing.

1.2. После установки P09 = 05 нажмите кнопку настройки температуры нагрева «+» или «-», чтобы выбрать параметр P18, затем нажмите кнопку настройки температуры горячей воды «+» или «-», чтобы установить значение параметра P18.

P18 = 0 означает работа с бойлером косвенного нагрева;

P18 = 1 означает отсутствие бойлера косвенного нагрева.


После завершения настройки снова нажмите и удерживайте кнопку «reset» 10 секунд, чтобы выйти.

2. Включение и выключение режима нагрева бойлера


2.1. Когда P09 = 05 и P18 = 0, нажмите кнопку «ECO», чтобы на дисплее загорелся значок «ECO», показывая, что функция нагрева резервуара для воды включена, и можно установить целевую температуру нагрева бойлера косвенного нагрева с помощью кнопок настройки температуры горячей воды.

Если нажать кнопку «ECO» и значок «ECO» на дисплее исчезнет, функция нагрева бака отключится, вода в баке не будет нагреваться.

3. Схема подключения

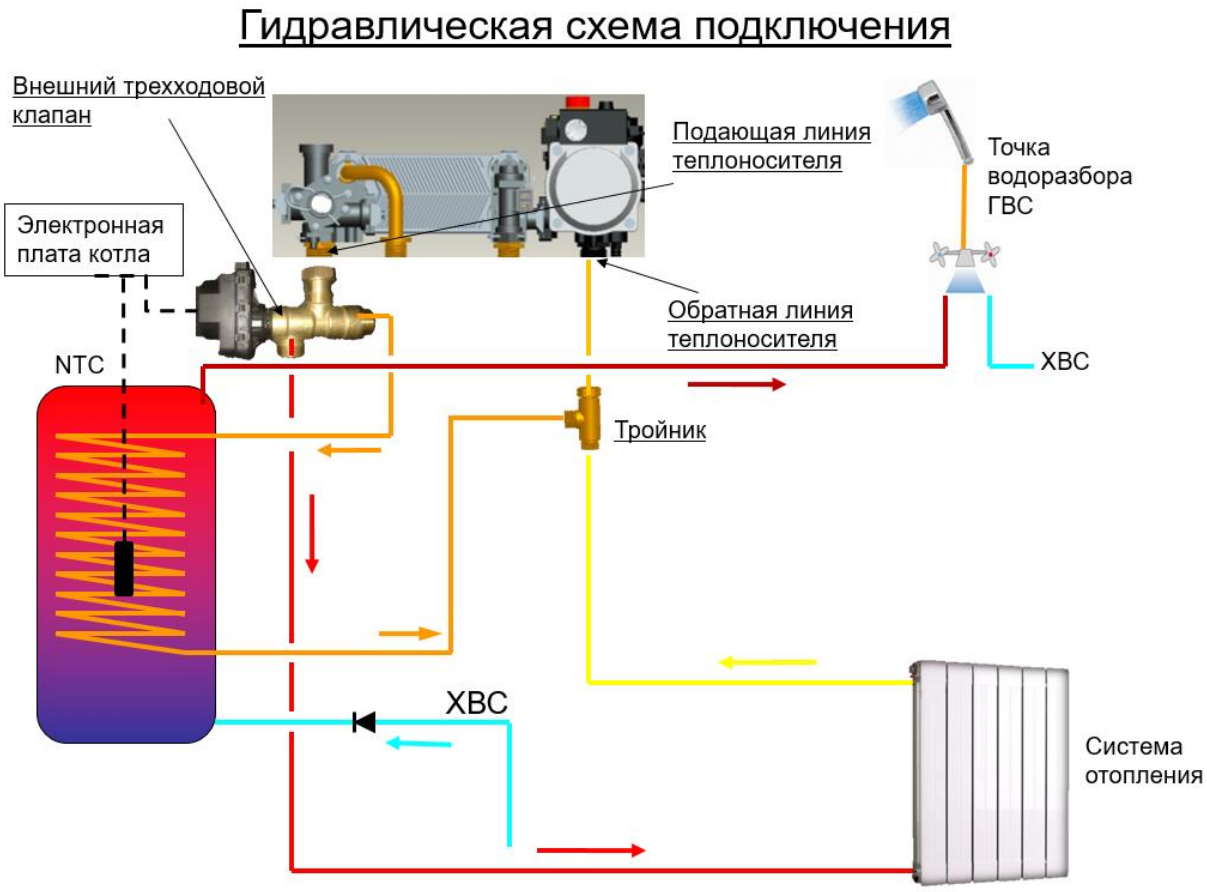

4. Состав внешнего комплекта подключения

Внешний комплект подключения бойлера косвенного нагрева					
Артикул	Название комплекта	Артикул	Изображение	Название компонентнов	Количество
29600390	Внешний комплект подключения бойлера косвенного нагрева	25500260		Three-way valve plug	1
		21800230		Клипса привода	1
		21800520		Внешний трехходовой клапан	1
		26400590		Кабель привода трехходового клапана (850)	1
		24100130		Кольцевое уплотнение	6
		28900130		Датчик температуры NTC бойлера косвенного нагрева	1
		21800200		Тройник обратной линии	1
		23000120		Упаковка（200*150*150）	1