

Каркас

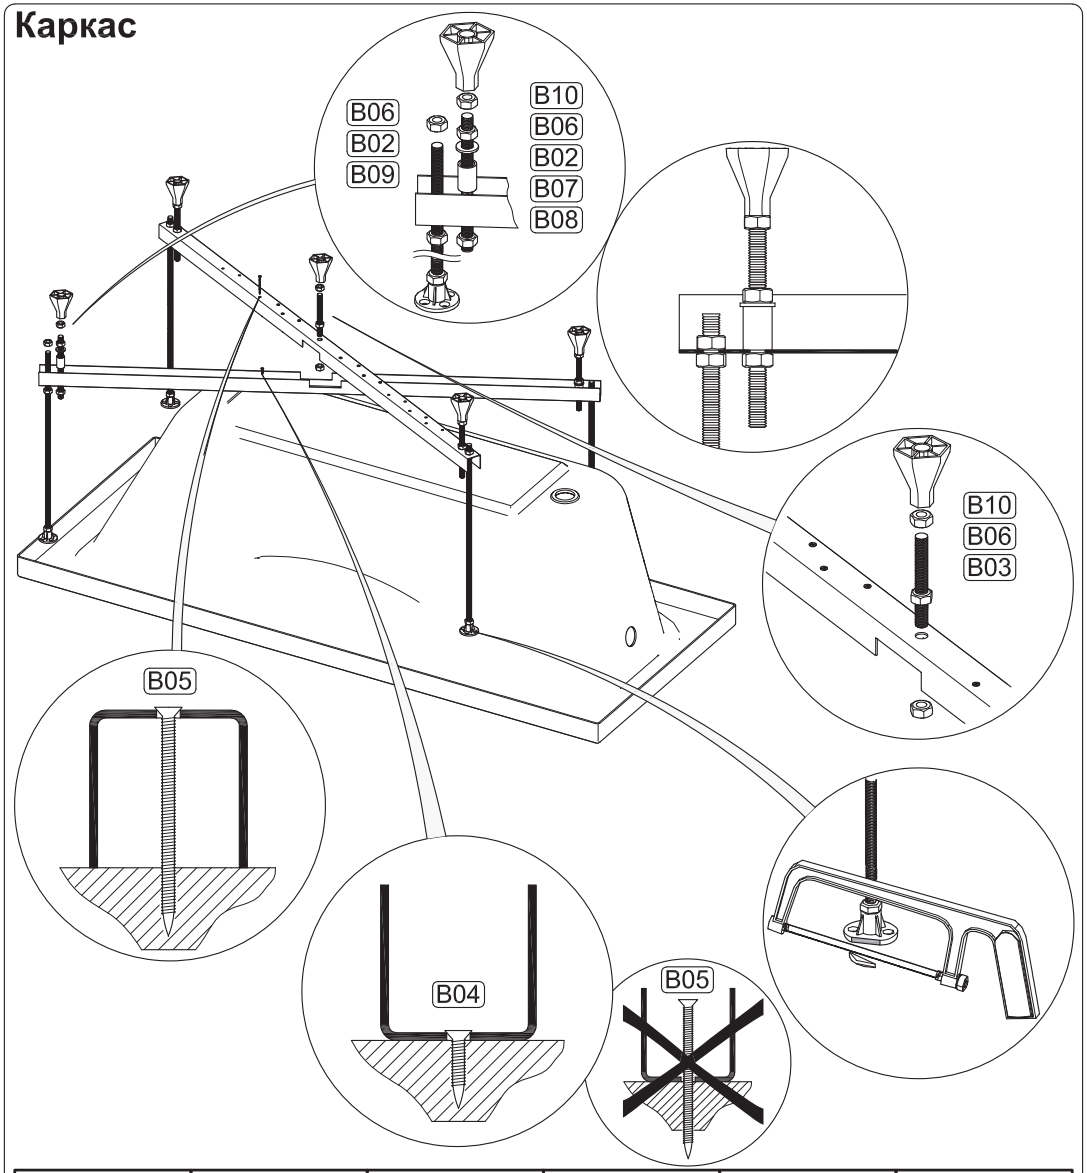


B01	B02	B03	B04	B05	B06
x4	x4	x1	x25	x10	x27

B07	B08	B09	B10
x4	x4	x4	x5

Ножки

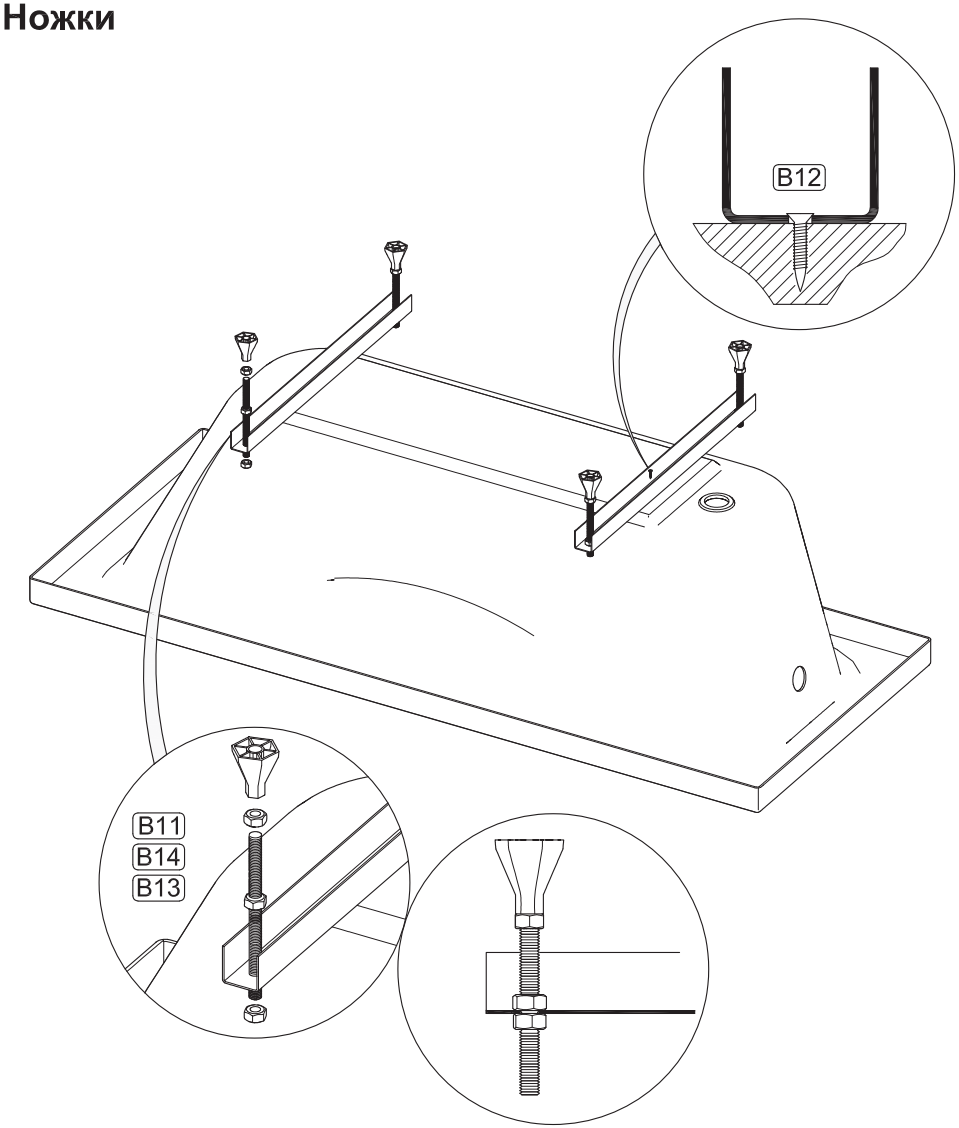

B11	B12	B13	B14
x4	x12	x4	x12

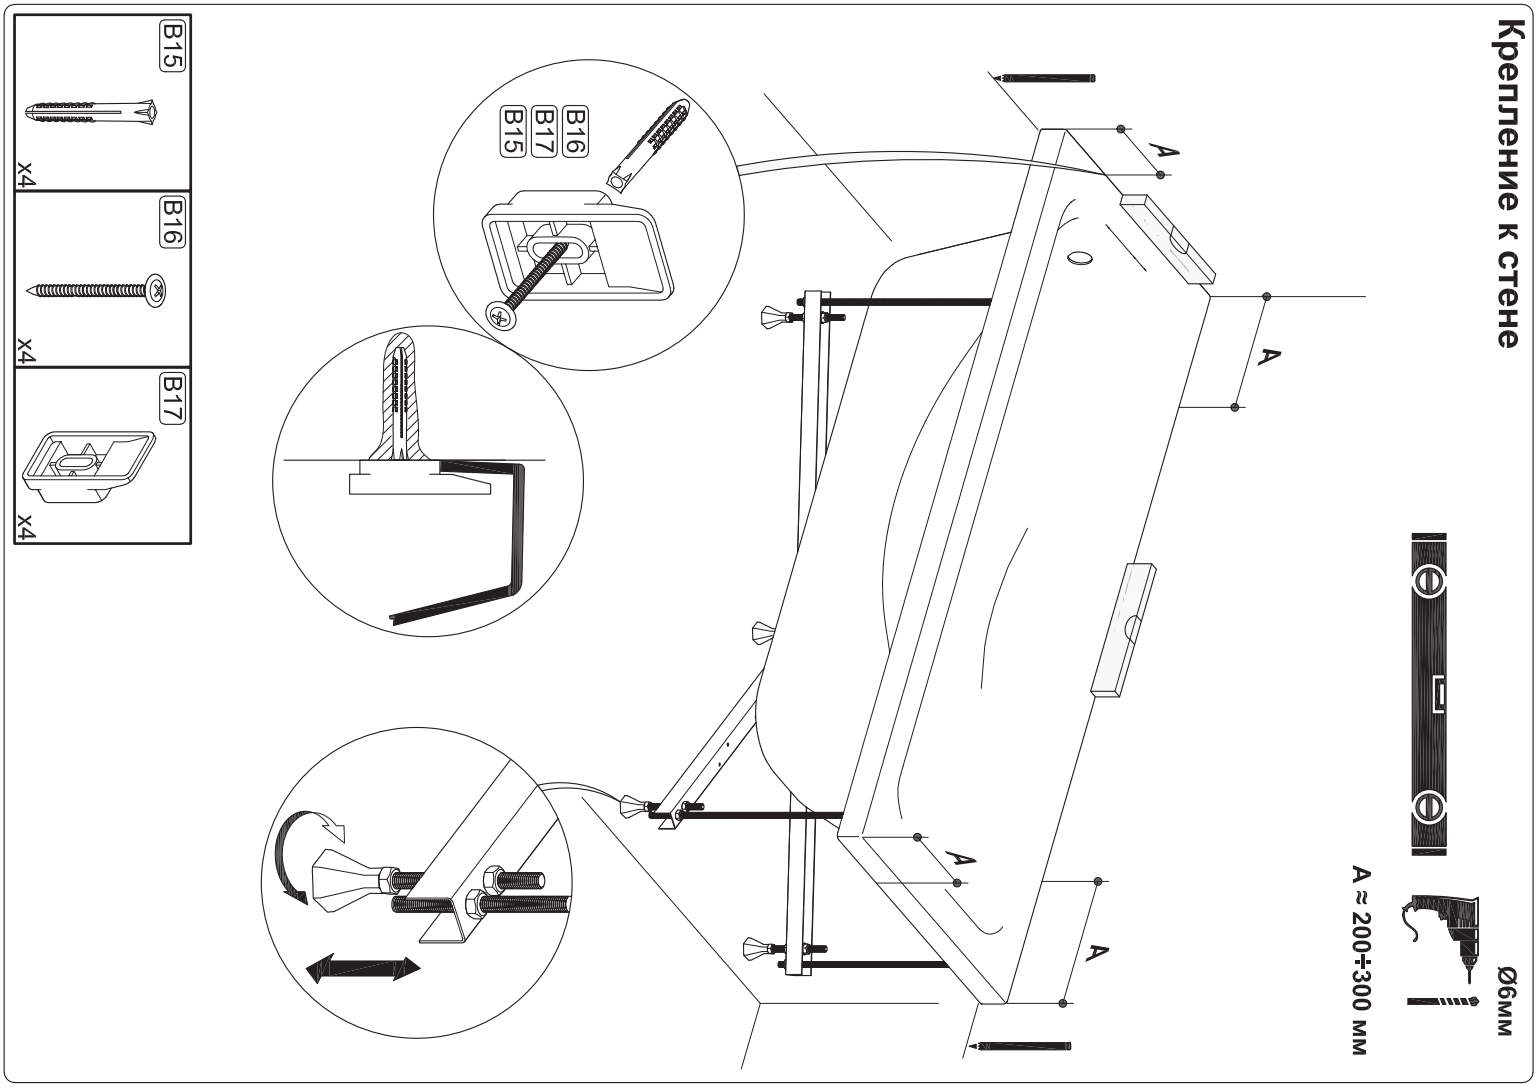

Крепление к стене

Сборка каркаса/ножек для ванны:

1. Поместить ванну на подготовленное место, не снимая упаковки. Перевернуть ванну вверх дном.
2. Проверить наличие по схеме сборочных деталей и их количество. Применять только входящую в комплект сборочную фурнитуру.
3. Установить каркас/ножки на дно ванны согласно инструкции. Каркас/ножки не должны выпирать за габариты изделия.
4. Зафиксировать каркас/ножки на закладном элементе дна ванны шурупами, указанными в инструкции.
5. Установите, выровните и закрепите изделие у стены согласно инструкции, подключите к канализации.
6. Произведите гидроизоляцию швов на прилегающих к ванне поверхностях. Используйте нейтральный силиконовый герметик.
7. Наполнить изделие водой и дать ему отстояться в течение 24часов. После этого снимите полностью защитную пленку с поверхности и изделие готово к эксплуатации.

ВАЖНО! Будьте внимательны при **монтаже каркаса**. Фиксация элементов каркаса к дну ванны осуществляется **шурупами разной длины.**

ВАЖНО! Так как каркас является универсальным и подходит под большинство ванн, фиксация шурупами площадки (ножки) опоры под бортом ванны осуществляется только в закладной элемент, если он предусмотрен конструкцией конкретного изделия. Во избежание повреждения ванны, не пытайтесь вкрутить шурупы в поверхность, на которой нет закладного элемента.

Ред.112022