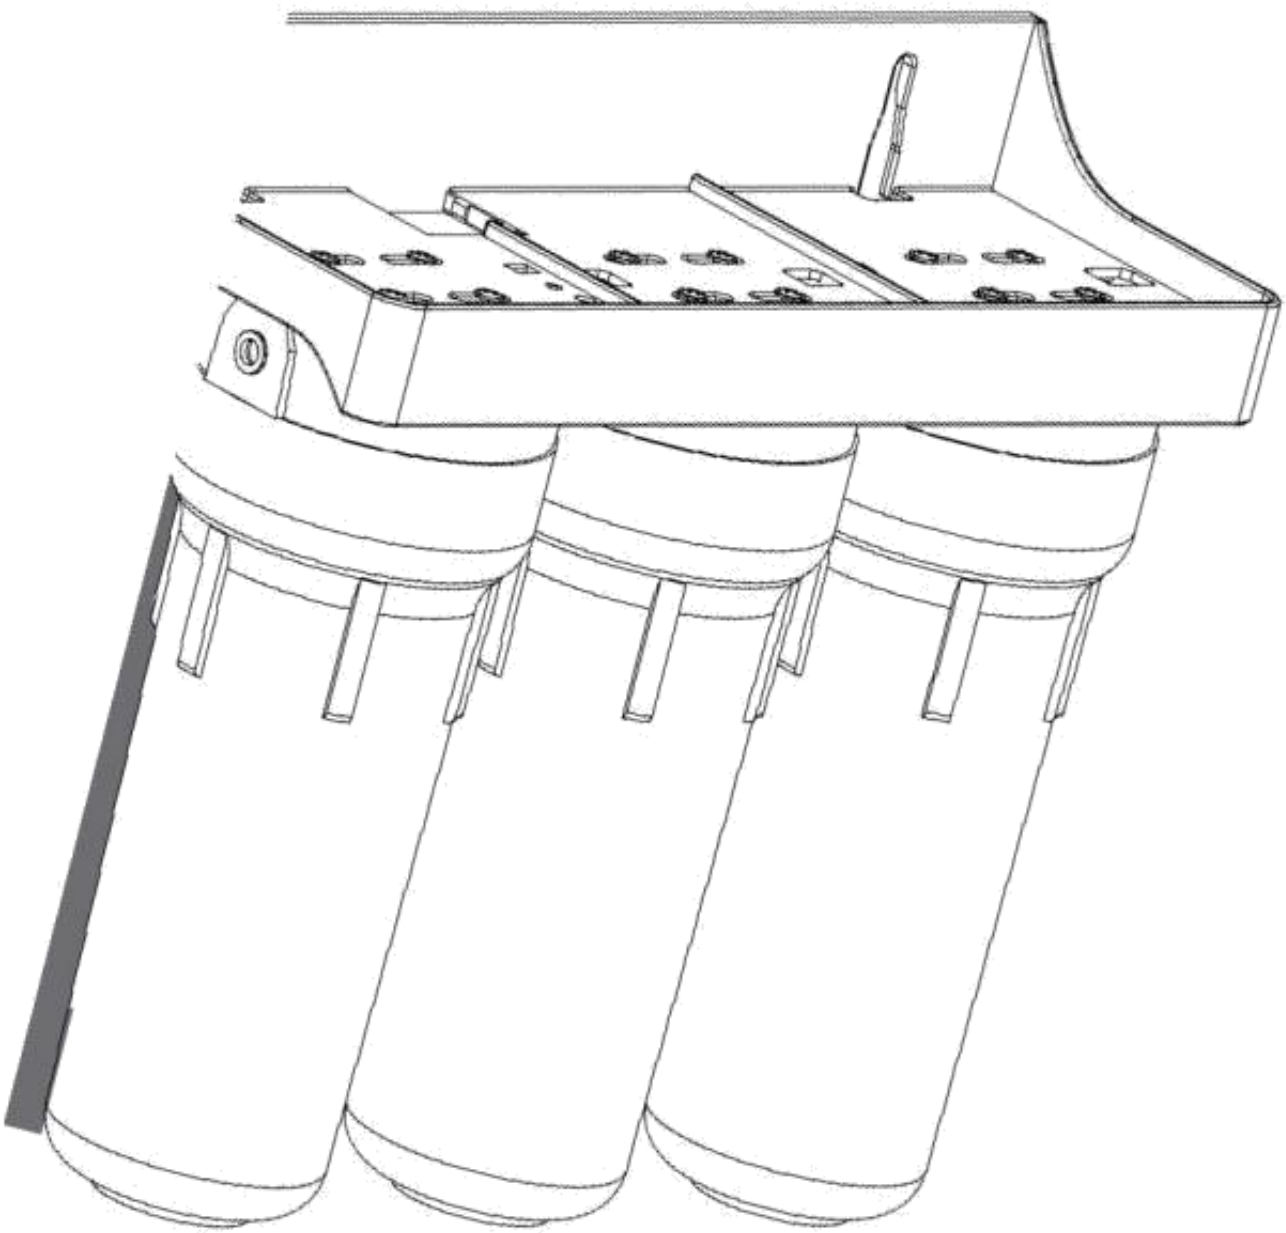



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы хотим, чтобы Вы и Ваши близкие наслаждались чистой питьевой водой. Благодаря фильтру Вы забудете о хлопотах с громоздкими бутылями, а чистая родниковая вода для питья и приготовления еды и напитков всегда будет доступна. Перед началом эксплуатации просим Вас ознакомиться с инструкцией и проверить правильность заполнения гарантийного талона.

Комплектация фильтра

1. Кран для очищенной воды
2. Комплект цветных трубок (2шт.)
3. Тройник для подключения к водопроводу (1 / 2”РН -1 / 2” РВ -1 / 4”РВ)
4. Шаровый кран подачи воды (1 / 4”РН -1 / 4”компресионный фитинг)
5. Ключ для корпуса фильтра




Кран для очищенн и






Комплект цветных трубок



Тройник



Рекомендации по установке

1. Перекройте вентиль холодной воды на входе воды в квартиру и откройте водопроводный кран в месте установки фильтра, чтобы сбросить давление в системе.
2. Подключите тройник к магистрали холодной воды. Для уплотнения резьбы применяйте фторопластовую уплотняющую ленту (ФУМ).
3. Подключите красную трубку к компрессионному фитингу крана подачи воды и вкрутите кран подачи воды в установленный в магистрали тройник
4. Установите кран для очищенной воды.
5. Выберите стенку, на которой Вы хотите разместить фильтр, и вкрутите в нее 2 шурупа для крепления фильтра (не входят в комплект) так, чтобы нижняя часть колб находилась на расстоянии не менее 100 мм от пола.
6. Подсоедините гибкие трубки
7. Перекройте кран подачи воды и откройте вентиль холодной воды в квартиру. При открытом кране для очищенной воды медленно открывайте кран подачи воды. После вытеснения из фильтра воздуха установите краном подачи воды скорость фильтрации на уровне 1 л/млн.
8. Оставьте кран для очищенной воды открытым на 30 минут. Закройте кран для очищенной воды и осмотрите все соединения на предмет течи. Если течи не обнаружены, фильтр готов к работе.

Рекомендации

Рекомендации по использованию фильтра

Фильтр предназначен для доочистки только холодной водопроводной воды.

Не следует превышать рекомендуемую скорость фильтрации воды 1 л/мин — это приведет к снижению качества ее очистки.

В случае перерывов в работе фильтра (более двух недель) перед началом использования фильтра проведите процедуру обеззараживания в соответствии с рекомендациями.

Не следует использовать сменные картриджи дольше (или для очистки большего объема воды), чем рекомендовано.

Для определения скорости фильтрации и степени выработки ресурса картриджей Вы можете приобрести у Вашего дилера специальный расходомер. Качество исходной воды может значительно влиять на ресурс фильтра.

Можете приобрести у Вашего дилера специальный расходомер. Качество исходной воды может значительно влиять на ресурс фильтра.

Производитель рекомендует обязательно установить специальный регулятор давления, если Вы предполагаете возможность повышения давления в системе водоснабжения выше 5 атм. Перепады давления могут возникать, в том числе, вследствие включения/отключения воды.

Дезинфекция фильтров питьевой воды проточного типа

Производитель рекомендует обязательно установить специальный регулятор давления.

Для проведения обеззараживания системы производитель рекомендует пользоваться услугами квалифицированного специалиста.
Обеззараживание системы водоочистки проводят после длительного (более 2 недель) простоя системы. Обеззараживание также желательно проводить при замене картриджей. Используйте не ароматизированный 5,25% бытовой хлорированный отбеливатель на основе гипохлорита натрия.
Последовательность действий при обеззараживании блока фильтрации:

1. Отключите подачу воды
2. Откройте кран очищенной воды и слейте всю воду из фильтра.
3. Выньте картриджи из корпусов (утилизируйте картриджи в случае их последующей замены на новые)
4. Закрутите вторую и третью колбы.
5. Налейте в колбу первого предфильтра 50 мл хлорного отбеливателя и закрутите колбу.
6. Откройте кран очищенной воды
7. Возобновите подачу воды в систему.
8. Когда из крана очищенной воды пойдет вода с запахом хлора, закройте его снова и перекройте подачу воды в систему.
9. Оставьте систему на 2-3 часа.
10. Откройте кран очищенной воды и возобновите подачу воды в систему. Дождитесь исчезновения запаха хлора в воде из крана.
11. Вымойте руки антибактериальным мылом.
12. Установите новые картриджи в систему.
13. Восстановите подачу воды
14. Наблюдайте за работой системы в течении 2 часов, обращая внимание на места соединений.

Подключение крана

Для установки крана очищенной воды просверлите отверстие диаметром 12,5 мм в удобном для вас месте на мойке или кухонной столешнице.

- Соберите кран на столешнице согласно схеме. При этом гайка, стопорная шайба и больШОе пластиковое кольцо должны прижимать кран к столешнице.

Затем возьмите синюю трубку, наденьте на нее последовательно:

- накидную компрессионную гайку
- компрессионную муфту
- вставьте цилиндрическую вставку - накрутите гайку на штуцер установленного крана, направив трубку внутрь штуцера и зажимая компрессионную муфту.

Подключение гибких трубок


В результате установки кран должен быть крепко закреплен на столешнице, а синяя трубка прочно прикреплена к крану.

для подсоединения двух цветных трубок не нужны дополнительные инструменты. Подсоединение трубок выполняется согласно схеме:

1. Чтобы подсоединить цветную трубку, нажмите пальцами цангу, вставьте трубку таким образом, чтобы она вошла до упора.
2. Затем наденьте специальную стопорную клипсу (красное полукольцо — в комплекте).
3. для проверки надежности соединения попробуйте потянуть трубку в противоположную сторону от места соединения.

*Если поверхность для установки крана каменная, вам понадобится специальное твердосплавное сверло. Чтобы металлическая стружка не повредила Вашу мойку, необходимо удалить стружку аккуратно.

Схема подключения фильтра

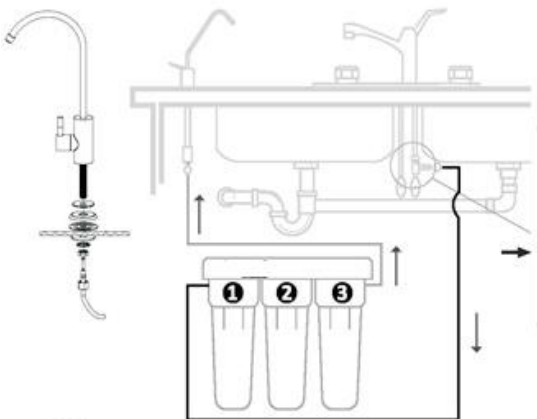



Сборка тройника

Замена картриджей

Операция одинакова для всех картриджей. Картриджи в Вашем фильтре нужно менять одновременно. Последовательность установки сменных картриджей.

1.Тщательно вымойте руки антибактериальным мылом.
2.Обработайте поверхности, с которыми контактируют картриджи.
3.Перекройте кран подачи воды на фильтр и откройте кран очищенной воды для сброса давления.
4.Открутите ключом колбу фильтра. Будьте осторожны, колба заполнена водой.
5.Удалите отработанный картридж.
6. Тщательно вымойте колбу фильтра.
7. Проведите процедуру обеззараживания, в соответствии с рекомендациями.
8. Вставьте в колбу фильтра новый картридж резиновым уплотнительным кольцом наружу. Проверьте, чтобы резиновая прокладка правильно лежала в посадочном желобе корпуса фильтра.
9.Прикрутите колбу. Колбу следует прикручивать руками, а не затягивать при помощи ключа.
10. При открытом кране для очищенной воды медленно открывайте кран подачи воды.

Замена картриджей

После вытеснения из фильтра воздуха установите краном подачи воды скорость фильтрации на уровне 1 л/мин,


Продолжительность эффективной работы картриджей зависит от качества подаваемой воды и потребляемого объема,

Срок службы комплекта картриджей от начала эксплуатации — не более 12 месяцев независимо от объема очищенной воды.

Максимальный срок хранения картриджей до начала эксплуатации — 5 лет.

Хранить при температуре от +5 ^{o}с до +40 ^{o}с.

Схема установки картриджей

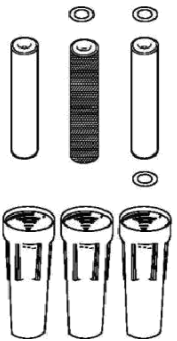

Гарантия действует в течение 12 месяцев с момента продажи при соблюдении технических условий, указанных в инструкции по эксплуатации.

Гарантийный талон

Гарантия не распространяется на сменные фильтрующие элементы (картриджи), а также на дефекты, о которых не было заявлено в течение гарантийного срока или которые были вызваны неправильным использованием.

Основанием для составления рекламации является заполненный гарантийный талон и документ, который подтверждает покупку (чек, накладная). Случаи, не предусмотренные этой Гарантией, регулируются законодательством.

Гарантийный срок эксплуатации:
12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.